

TASTEN

- Ein-/Ausschalten
(bei Akkubetrieb)
- Bestätigungstaste

- F1 F2 F3**
Funktionstasten
(lt. Funktionstastenleiste)
- Auswahltasten**
Werte ändern

- Menütaste**
listet verfügbare Aktionen auf
- Auswahltasten**
Auswahlcursor bewegen

- Druckertaste**
- ESC/Abbruchtaste**

BESCHREIBUNG



- 1 Display
- 2 Folientastatur
- 3 Temperaturanschluss T2
- 4 Temperaturanschluss T1
- 5 Anschlussstutzen 2 (Differenzdruck)
- 6 Anschlussstutzen 3 (2. Drucksensor opt.)
- 7 Anschluss AUX
- 8 Druckanschluss 1 (Zug)
- 9 Sondenanschluss
- 10 SD-Kartenslot
- 11 Mini USB-Schnittstelle für Datentransfer und Akku-Aufladung
- 12 Infrarotschnittstelle für Ausdrücke
- 13 Gerätefüße
- 14 Haltemagnete
- 15 Griffleisten
- 16 Gasauslass

BEDIENUNG MENÜ

tägl. Dichtheitsprüfung
Nullpunktnahme



F1 Messung




F2 Speicher




F3 Extras



F1 Start

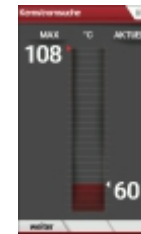

F1 weiter

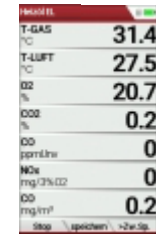

F1 Stop

Vor dem Einsatz des Messgerätes lesen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung welche Sie als PDF Datei auf der Produktseite von www.mru.eu als Downloaddatei erhalten.



ACHTUNG: Den Kondensatabscheider nach jeder Messung leeren und zur Trocknung geöffnet lassen!



Das SPECTRA ist bei angeschlossenem Netzteil immer eingeschaltet. Die Akkuspannung wird ständig überwacht und bei Bedarf nachgeladen.



QR-Code für
Bedienungsanleitung